# RAVEMEN FR1000

Priročnik za izdelek

## Varnostna opozorila

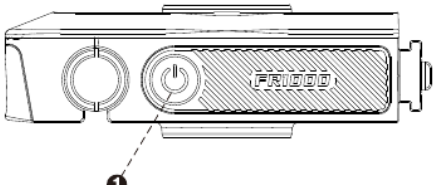


- V napravi je vgrajena litij-polimerna/litij-ionska baterija.
- Naprave ne mečite v ogenj.
- Polnite jo s primernim USB napajalnikom. Polnilni priključek naj bo suh in čist.
- Ne glejte neposredno v svetlobni snop.

## Hitra uporaba in namestitev

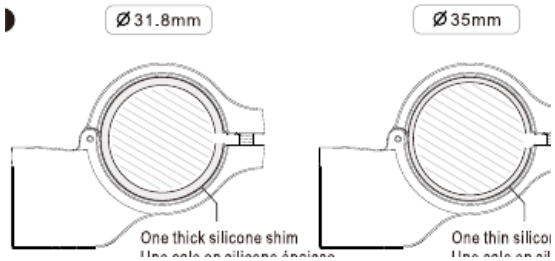


Izberite ustrezen silikonski vložek za premer krmila 31,8 mm ali 35 mm.

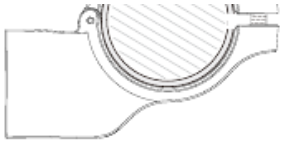

Vijak zategnite s priloženim imbus ključem.

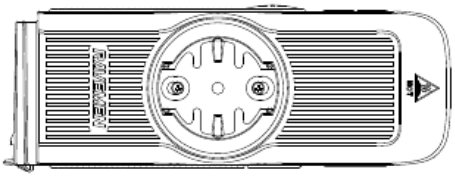

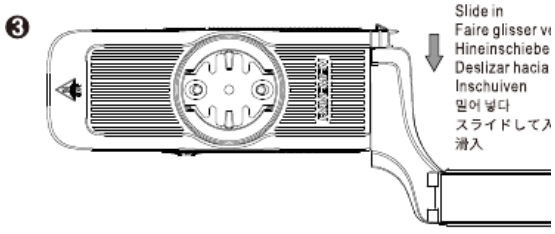


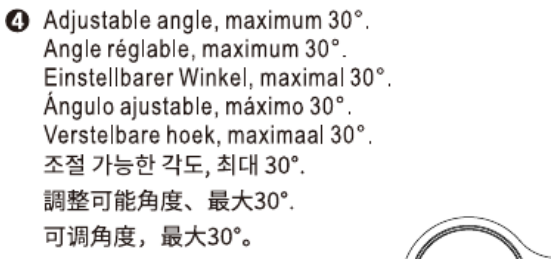


Svetilko potisnite v nosilec. Kot je nastavljiv do 30 stopinj.

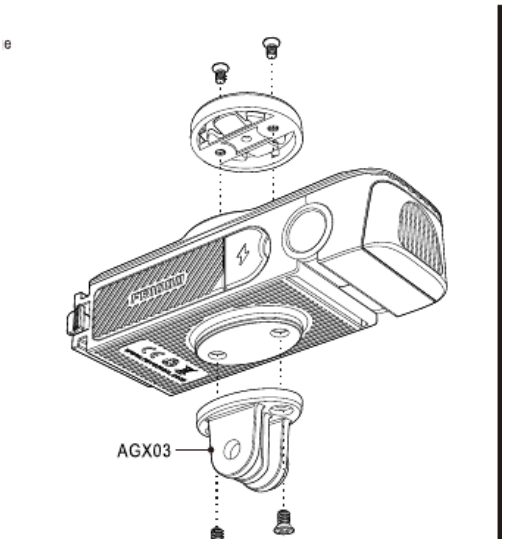


Za Garmin, Wahoo ali Bryton uporabite ustrezen adapter in svetilko namestite v smeri prikaza.

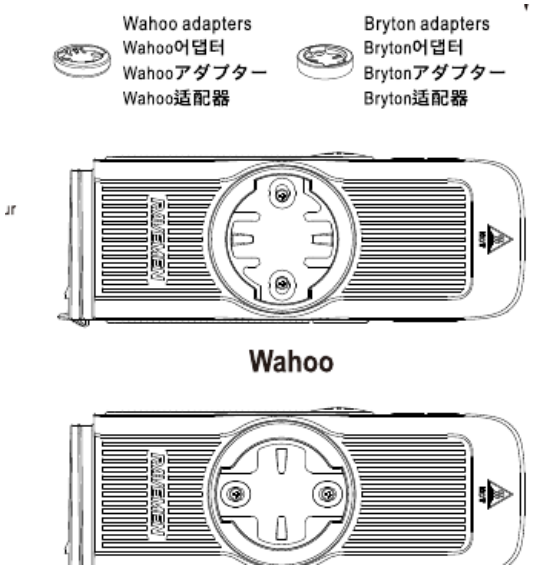


Priloženi ali združljivi adapterji omogočajo namestitev za Garmin, Wahoo in Bryton.

# Upravljanje

## Tipka za vklop

Za vklop ali izklop držite tipko 1,5 sekunde. S kratkim pritiskom preklapljate med načini.

## Samodejni vklop/izklop

Ko je svetilka izklopljena, držite tipko za vklop 3 sekunde, dokler svetilka hitro ne utripne. V tem načinu se po 2 minutah mirovanja samodejno izklopi in se ob zaznani vibraciji samodejno znova vklopi.

Za izhod iz tega načina svetilko izklopite, nato pa 3 sekunde držite tipko za vklop, da jo znova vklopite.

## Pomnilnik načina

FR1000 si ob izklopu zapomni trenutni način.

# Načini, baterija in polnjenje

| Način | Svetilnost (lm) | Čas delovanja (h) |
|---|---|---|
| Visoka | 1000 | 2,5 |
| Srednja | 500 | 3,5 |
| Nizka | 300 | 7 |
| Eco | 150 | 10 |
| Pulzno utripanje | 500 | 39 |

| | |
|---|---|
| **Doseg snopa** | 140 metrov |
| **Vodotesnost** | IPX6 |
| **Odpornost na udarce** | 1 meter |

*Podatki laboratorijskega testiranja se lahko razlikujejo glede na okolje in način uporabe. Prihodnje spremembe so možne brez predhodnega obvestila. Če se slika in dejanski izdelek razlikujeta, velja dejanski izdelek.*

## Indikator baterije

- Zelena lučka: 40-100 %.
- Rdeča lučka: 5-40 %.
- Utripajoča rdeča lučka: 0-5 %, svetilko čim prej napolnite.
- Ko je svetilka izklopljena, s kratkim pritiskom tipke za vklop aktivirate indikator baterije, ne da bi pri tem vklopili svetilko.

## USB-C polnjenje in praznjenje

- Običajen čas polnjenja: približno 2,7 ure.
- Vhod: 5 V DC / 1 A.
- Izhod: 5 V DC / 1 A. Pri povezovanju najprej priključite kabel na kolesarski računalnik.
- Vgrajena zaščita pred prekomernim polnjenjem in praznjenjem.

Indikator polnjenja: utripajoča rdeča lučka pomeni polnjenje, zelena lučka pomeni, da je baterija popolnoma napolnjena.

### Opombe

1 FR1000 se zaradi različnih polnilnih protokolov morda ne bo polnil z nekaterimi hitrimi polnilniki. V tem primeru poskusite z drugim polnilnikom ali kablom.

2 Svetilka lahko polni kolesarski računalnik ali pametni telefon. Ko se uporablja kot prenosna baterija, je lahko hkrati vklopljena, vendar srednja in visoka stopnja svetlosti nista na voljo.

3 Ne uporabljajte je v dežju, ko je polnilni priključek povezan, ker svetilka takrat ni vodotesna.

## Garancijski pogoji

1 Dve leti garancije, da je izdelek ob običajni uporabi brez napak v materialu in izdelavi, šteto od dneva nakupa.

2 Eno leto garancije za dodatno opremo in baterijo.

3 Omejena doživljenjska garancijska podpora.

4 Za garancijski servis se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.

### Izključitve iz garancije

1 Običajna obraba in običajno poslabšanje zmogljivosti baterije.

2 Nepravilna uporaba ali vzdrževanje ter nepooblaščene spremembe ali predelave.

3 Manjkajoč račun ali drugo dokazilo o nakupu.