SENA

R2 EVO

PAMETNA CESTNA KOLESARSKA ČELADA

UPORABNIŠKI VODNIK

Različica 2.1.0

ANGLEŠČINA

KAZALO

1. O R2 EVO 5

1.1 Značilnosti izdelka 5

1.2 Informacije o čeladi 6

1.3 Podrobnosti o izdelku 7

1.4 Vsebina paketa 8

2. NOŠENJE ČELADE 9

2.1 Kako nositi čelado 9

2.2 Preverjanje ustreznosti čelade 11

3. ZAČETEK 13

3.1 Prenosljiva programska oprema Sena 3.1.1 13

Aplikacija Sena Cycling 3.1.2 13

Upravitelj naprav Sena 3.1.3 13

Nadgradnje vdelane programske opreme 13

3.2 Polnjenje 3.3 14

Legenda 3.4 14

Vklop in izklop 3.5 Preverjanje 14

napolnjenosti baterije 3.6 Nastavitev 15

glasnosti 15

4. ZDRUŽEVANJE SISTEMA BLUETOOTH Z DRUGIMI NAPRAVAMI BLUETOOTH 16

4.1 Seznanjanje telefonov 16

4.1.1 Začetno seznanjanje naprave R2 EVO 16

4.1.2 Združevanje, ko je R2 EVO izklopljen 17

4.1.3 Združevanje, ko je R2 EVO vklopljen 17

4.2 Združevanje drugega mobilnega telefona – drugi mobilni telefon in GPS 18

5. UPORABA MOBILNIH TELEFONOV 19

5.1 Klicanje in sprejemanje klicev 5.2 HD 19

Voice (vedno vklopljen) 19

6. STEREO GLASBA 20

6.1 Bluetooth stereo glasba 20

7. MESH INTERKOM 21

7.1 Kaj je mrežni domofon? 21

7.2 Zagon mrežnega domofona 7.3 22

Nastavitev kanala (privzeto: kanal 1) 22

7.3.1 Uporaba gumba 22

7.3.2 Uporaba aplikacije Sena Cycling 23

7.4 Omogočanje/onemogočanje mikrofona (privzeto: Omogočeno) 23

8. LED ZADNJA LUČ 24

8.1 Uporaba gumba SENA 8.2 24

Uporaba kolesarske aplikacije Sena 24

9. PREDNOSTNA NALOGA FUNKCIJE 25

10. NASTAVITEV KONFIGURACIJE 26

10.1 Meni za konfiguracijo sistema Bluetooth 10.2 26

Nastavitev konfiguracije programske opreme 26

10.2.1 Jezik slušalk 10.2.2 27

Glasovni poziv (privzeto: Omogočeno) 27

10.2.3 Napredni nadzor šuma™ (vedno vklopljen) 27

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV 28

11.1 Ponastavitev napake 28

11.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve 28

12. VZDRŽEVANJE IN NEGA 29

1. O R2 EVO

1.1 Značilnosti izdelka

Bluetooth® 5.2

Mesh intercom do 900 m (0,6 milje)*

Zadnja luč

Napredni nadzor hrupa™

Hitro polnjenje

* na odprtem terenu

1.2 Informacije o čeladi

Ta izdelek je čelada za cestno kolesarjenje. Ne uporabljajte je za noben drug namen kot za vožnjo s kolesom. Če čelado uporabljate za karkoli drugega, morda ne bo nudila zadostne zaščite v primeru nesreče.

Sena priporoča, da izberete čelado, ki zagotavlja največjo pokritost, saj lahko čelada, ki pokriva večji del glave, nudi dodatno zaščito. Kolesarsko čelado vedno nosite nizko spredaj, da zaščitite čelo, saj je ta predel najverjetneje prizadet pri kolesarskem trku. Prepričajte se, da se čelada udobno prilega in je ves čas tesno pritrjena.

OPOZORILO

- Vaša čelada ne bo zaščitila pred poškodbami pri vseh vrstah nesreč.

  Tudi če nosite čelado, lahko nesreče pri nizki hitrosti povzročijo resne poškodbe glave ali smrt. Čelada za cestno kolesarjenje ne ščiti pred poškodbami hrbtenice, vratu ali obraza. V primeru kakršnega koli trka te čelade ne uporabljajte. Lahko pride do poškodb, ki jih ne vidite in ki lahko zmanjšajo sposobnost čelade, da zmanjša škodljive učinke udarca v glavo. Takšno čelado je treba vrniti v Seno na pregled ali pa jo uničiti in zamenjati.

- Ne spreminjajte ali odstranjujte nobenega originalnega dela čelade. Ne Uporabljajte čelade, poškodovane zaradi vročine. Čelade, poškodovane zaradi vročine, bodo imele neravne ali mehurčkaste površine.
- Ta uporabniški priročnik in nalepke v notranjosti čelade vsebujejo veliko navodil in opozoril glede vaše čelade. Pomembno je, da pred prvo vožnjo razumete vse, kar je v njih navedeno. Če tega ne razumete, se z morebitnimi vprašanji obrnite na pooblaščenega prodajalca Sena. Neupoštevanje katerega koli od priloženih navodil ali opozoril lahko razveljavi vašo garancijo in, kar je najpomembneje, povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

  Če ste starš ali skrbnik in je ta čelada namenjena vašemu otroku, si vzemite čas in preberite ta priročnik, saj se boste tako prepričali, da vaš otrok razume vse v tem uporabniškem priročniku.

1.3 Podrobnosti o izdelku

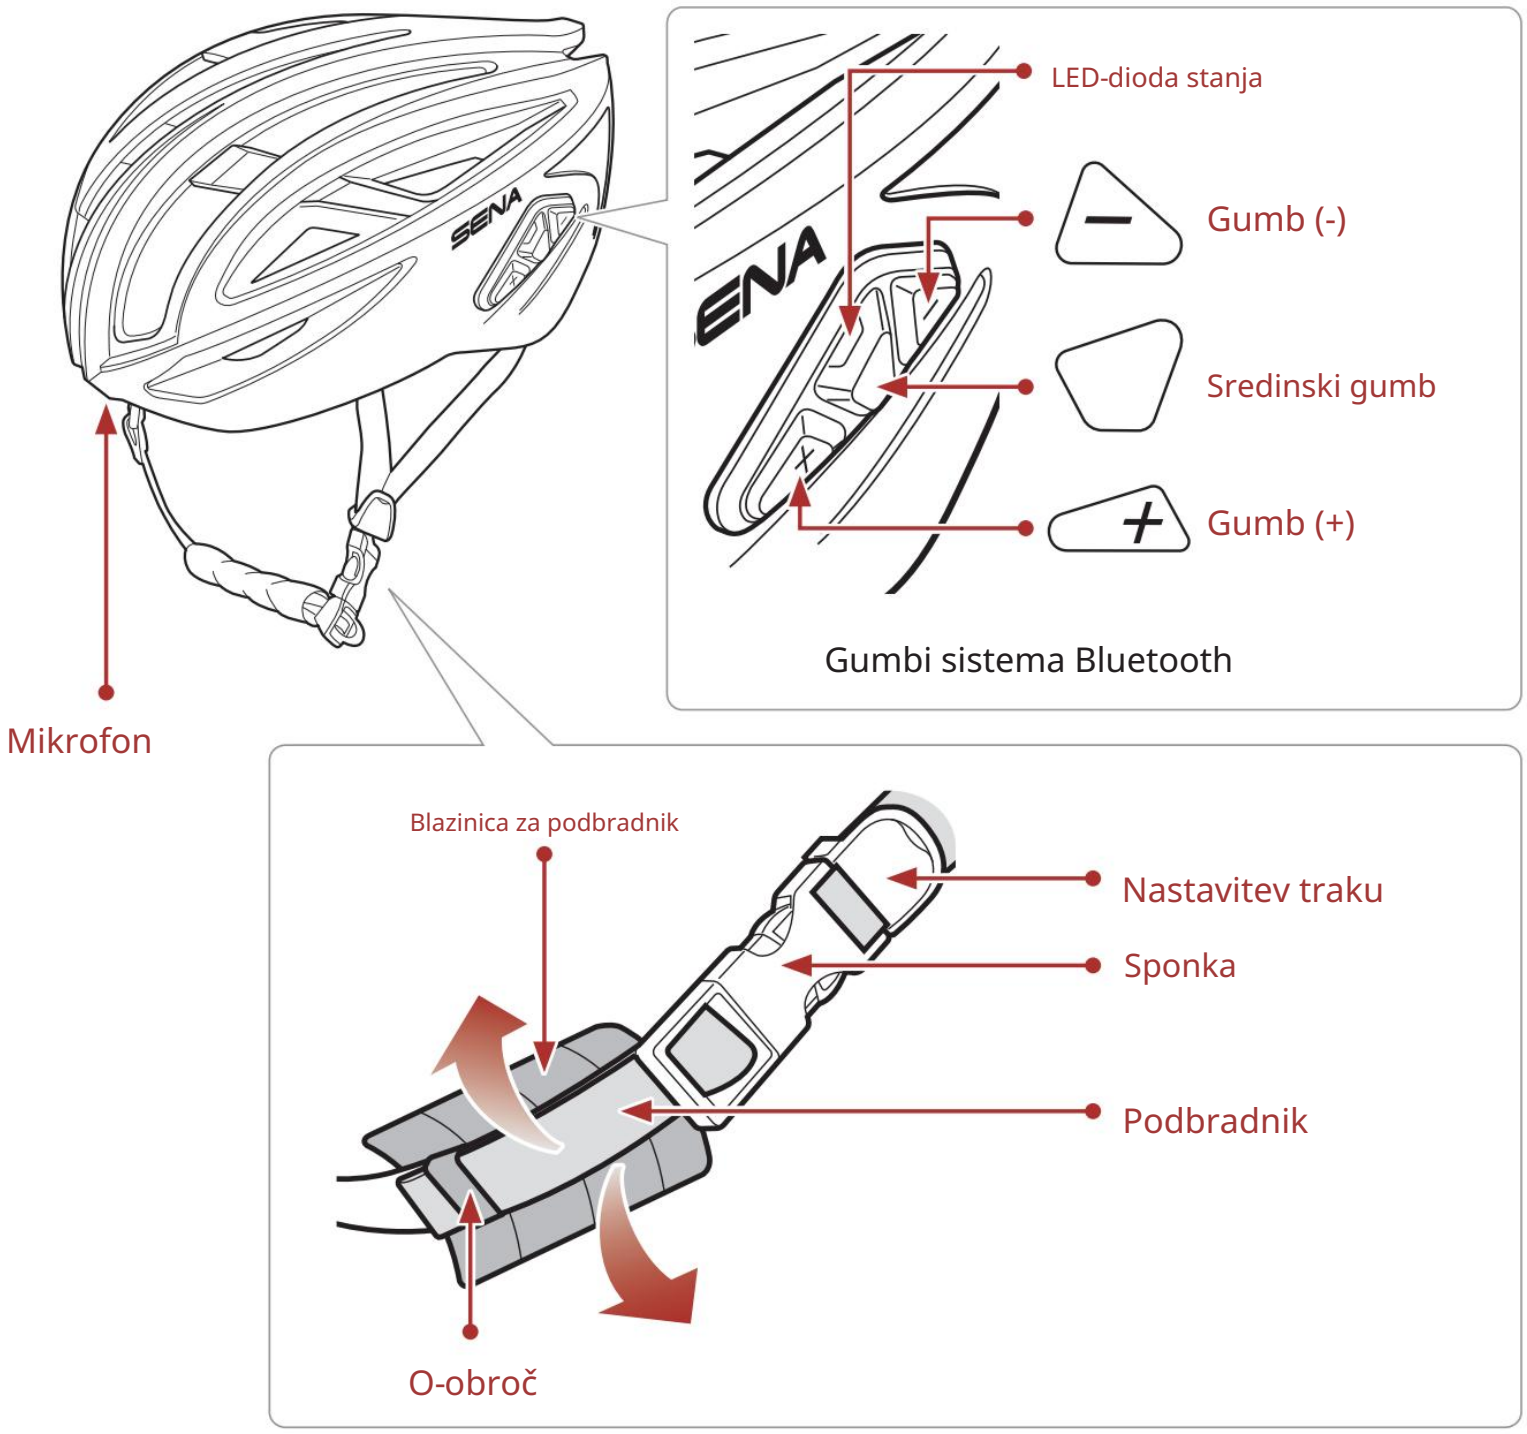

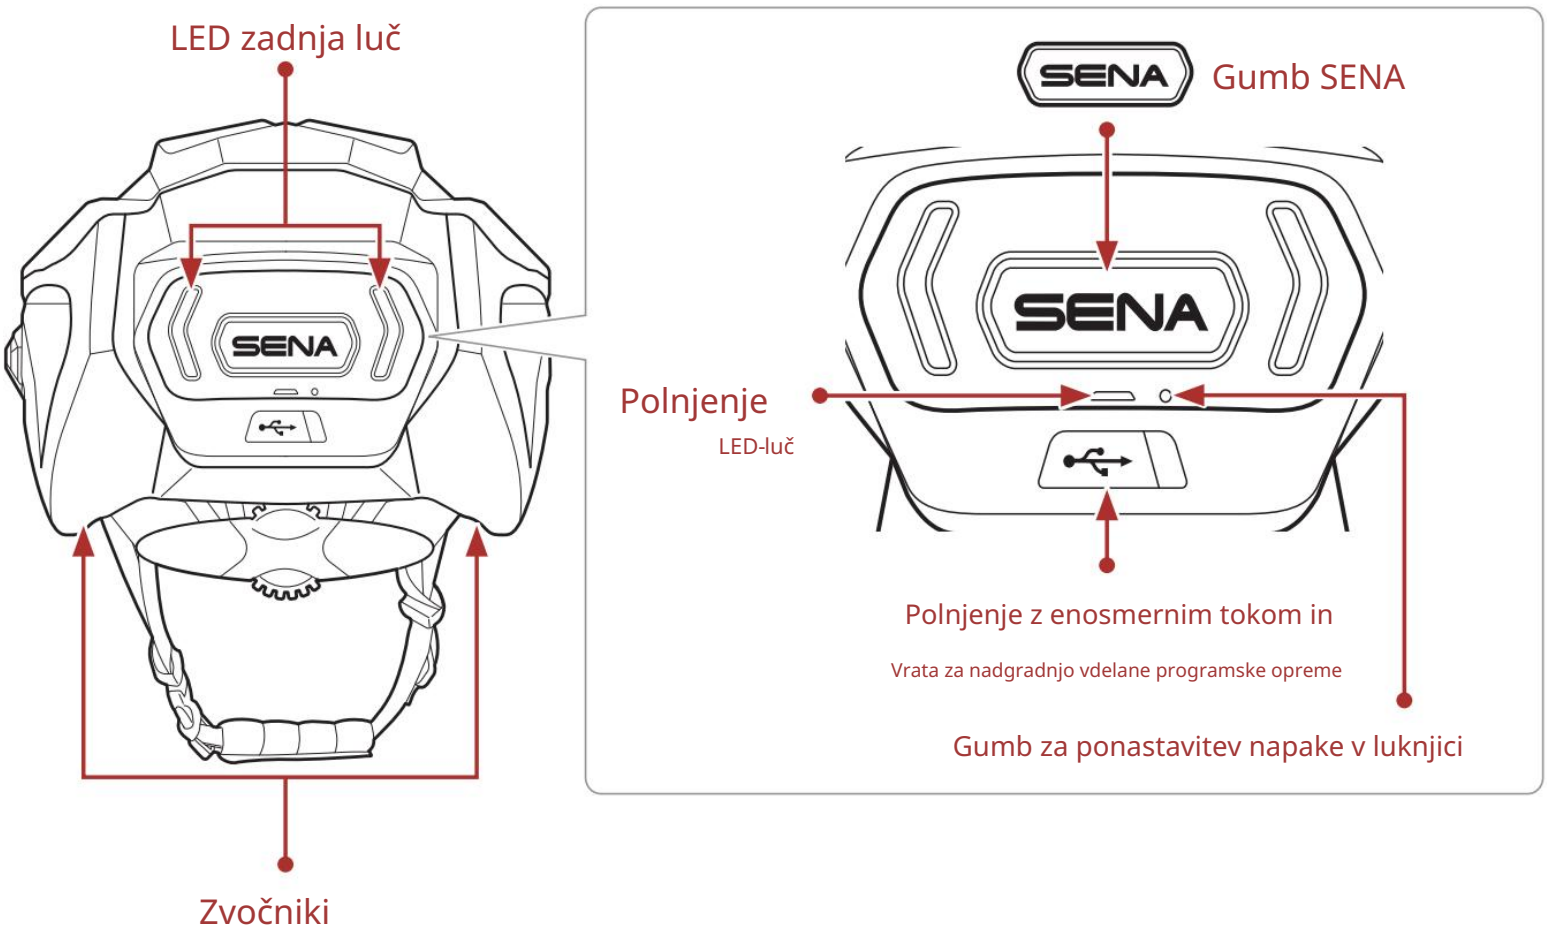

1.4 Vsebina paketa

Čelada R2 EVO



USB napajalni in podatkovni kabel (USB-C)

Torbica za čelado

2. NOŠENJE ČELADE

2.1 Kako nositi čelado

Za pravilno uporabo mora čelada sedeti ravno na glavi in nizko na čelu. Čelada Sena uporablja preprost sistem zaponk s hitro sprostitvijo, ki jih je po nastavitvi mogoče zapeti in odpeti brez spreminjanja nastavitve. Za pravilno uporabo morajo biti trakovi tesni in enakomerno napeti.

Za pravilno nošenje čelade: 1. Čelado

namestite na glavo tako, da sprednji del pokriva čelo. Če je čelada nagnjena nazaj in ne pokriva čela, potem čelada ni v pravilnem položaju.

2. Nastavite nastavek za nastavitev traku na sredino, tik pod ušesi.

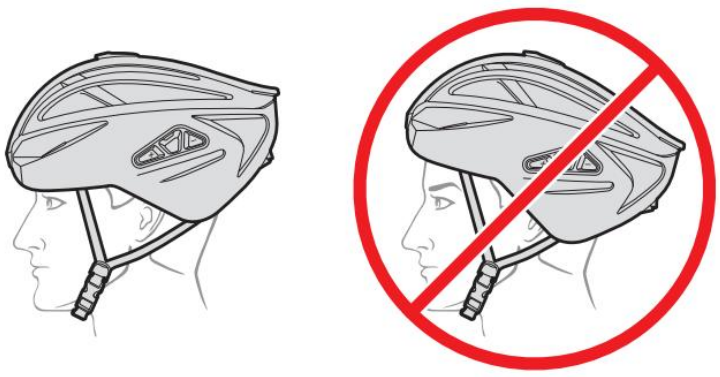

⚠ OPOZORILO: Čelado vedno nosite v pravilnem položaju na glavi, tako da sprednji del čelade pokriva vaše čelo za maksimalno zaščito. Nikoli ne nosite čelade nagnjene nazaj, saj bo v nepravilnem položaju, zaradi česar bo vaše čelo izpostavljeno. Vse nastavitve je treba opraviti, ko je čelada v pravilnem položaju.

3. Čelado namestite nizko na čelo, tako da je zaponka pod brado in hrbet ob vratu. Trakovi se morajo udobno prilegati okoli obeh ušes.

4. Ko odstranite blazinico podbradnika, prilagodite napetost podbradnika na sponki z nastavitvenim gumbom v pravilnem položaju. Napetost prilagodite tako, da bo podbradnik tesen in udoben, tako da konec podbradnika povlečete skozi sponko, da ga po potrebi zategnete ali zrahljate.

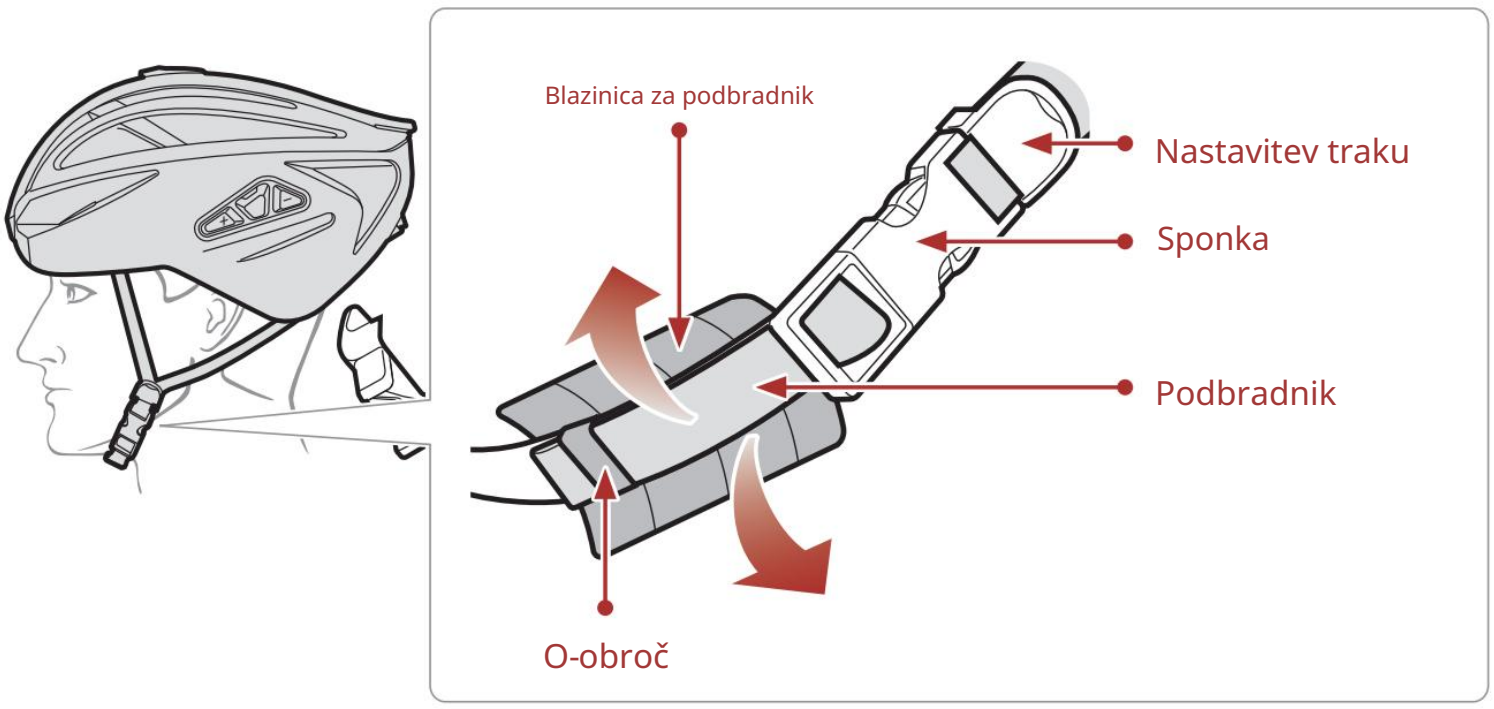

5. Odvečni del traku pritrdite z O-obročem in nato pritrdite podbradni trak. blazinico. Čelado vedno nosite s pripeto zaponko podbradnika, podbradnik pa mora biti tesno zategnjen in nameščen nazaj ob vratu.
Ko je trak zapet in čelada nameščena, bi morali ob odpiranju ust čutiti, kako se podbradni trak trdno prilega vaši bradi.
Ko je pravilno nastavljena, se bo čelada ovijala okoli vaše glave in jo trdno, a udobno pritiskala.

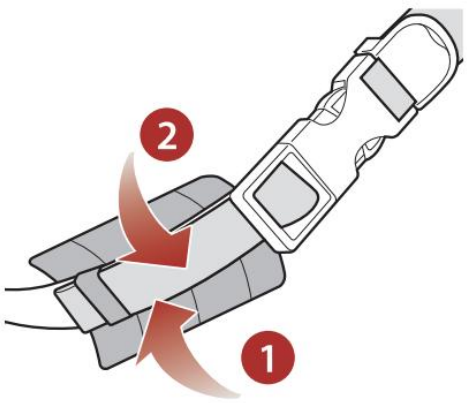

6. Vaša čelada je opremljena z nastavljivim sistemom za zadrževanje, ki Pomaga stabilizirati čelado v pravilnem položaju med vožnjo. Ko nosite čelado, obrnite gumb za zadrževalni sistem v smeri urinega kazalca, da čelado zategnete, ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo zrahljate.

7. Če želite spremeniti višino zadrževalnega sistema, ga močno povlecite ali potisnite navzgor ali navzdol v drug položaj.

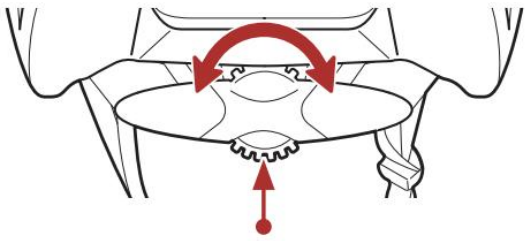

Gumb za zadrževalni sistem

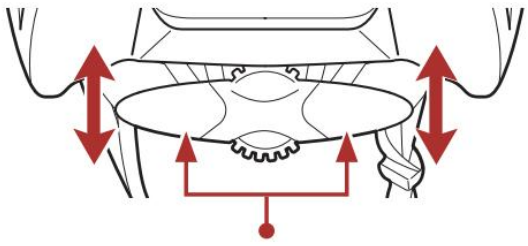

Sistem zadrževanja

OPOZORILO: Za maksimalno zaščito mora biti ta čelada pravilno nameščena in pritrjena na glavo uporabnika v skladu z naslednjimi navodili. Če se po nastavitvi čelada ne prilega pravilno, je ne uporabljajte. Vrnite jo prodajalcu ali podjetju Sena.

2.2 Preverjanje ustreznosti čelade

Ko je gumb za zadrževalni sistem obrnjen v smeri urinega kazalca, dokler ni udobno tesen, in je podbradni trak zapet pod brado in nazaj ob vratu, primite čelado z obema rokama in jo poskusite sneti tako, da čelado premikate naprej in nazaj, kolikor je le mogoče. To je pomemben preizkus, s katerim zagotovite, da se čelada pravilno prilega. Ko to storite, morate čutiti, kako se podbradni trak vleče ob spodnjo stran brade, čelada pa se bo upirala vsakemu gibanju. Če temu ni tako, zategnite podbradni trak in poskusite znova, dokler se to ne zgodi. Če ne morete doseči pravilnega prileganja, TE ČELADE NE UPORABLJAJTE. Zamenjajte jo z drugo velikostjo, dokler ne dosežete pravilnega prileganja.

Za pravilno namestitev čelade preverite tudi , ali lahko čelado zasukate naprej, tako da vam zakriva pogled, ali nazaj, tako da vam čelo ni pokrito, zategnite podbradnik in sistem za zadrževanje ter poskusite znova, dokler čelade ne morete več zasukati naprej ali nazaj.

⚠ OPOZORILO

- Pod čelado ne nosite ničesar, na primer kape, kapuco, spete lase, slušalke ali sponke, saj se lahko čelada zrahlja ali sname. Ne nosite čelade drugih in svoje čelade ne posojajte nikomur drugemu.
- Pred vožnjo se vedno prepričajte, da je zaponka pravilno zapeta. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči resne telesne poškodbe, saj čelada med vožnjo ali padcem morda ne bo ostala na mestu. Za pravilno uporabo se prepričajte, da je prosti konec podbradnega traku zataknjen skozi gumijast obroč »O«.
- Pogosto preverjajte pravilno prileganje in nastavitev, tudi vsakič, ko nosite ga in občasno med uporabo.
- Ta čelada je bila zasnovana za rekreativno kolesarjenje. Čelada ni bila odobrena in ni namenjena ekstremni uporabi, kot so spusti pri visokih hitrostih, skakanje ali poskakovanje s popolnoma vzmetenim kolesom, zimski športi, vodni športi, motošporti, ulični hokej, dejavnosti na igrišču ali druge dejavnosti, kjer je zaželena zaščita obraza, ušes ali večja zaščita oziroma pokritost.
- Med kolesarjenjem vedno nosite čelado. Ko sestopite s kolesa Ko vozite kolo, snemite čelado. Ne nosite čelade med plezanjem po drevesih, na igralih, na igralih ali kadar koli, ko ne vozite kolesa. Starši: Otroke poučite, naj upoštevajo to opozorilo.
  Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe, smrt ali smrt zaradi zadušitve.

3. ZAČETEK

3.1 Prenosljiva programska oprema Sena

3.1.1 Kolesarska aplikacija Sena

Z enostavno združitvijo telefona s sistemom Bluetooth lahko uporabite aplikacijo Sena Cycling za hitrejšo in enostavnejšo nastavitev in upravljanje.

Sena Cycling

- Prenesite aplikacijo Sena Cycling iz trgovine Google Play ali aplikacije Trgovina.

3.1.2 Upravitelj naprav Sena

Upravitelj naprav Sena vam omogoča nadgradnjo vdelane programske opreme in konfiguriranje nastavitev neposredno iz računalnika.

Upravitelj naprav Sena

- Prenesite program Sena Device Manager s spletne strani sena.com.

3.1.3 Nadgradnje vdelane programske opreme

Vdelano programsko opremo lahko nadgradite z upraviteljem naprav Sena.

Za nadgradnjo vdelane programske opreme s programom Sena Device Manager mora biti napajalni in podatkovni kabel USB priključen na računalnik .

OBVESTILO

- Ta uporabniški priročnik (različica 2.0.0 ali novejša) pojasnjuje, kako upravljati R2 EVO z različico vdelane programske opreme 2.0 ali novejšo.
- Za upravljanje naprave R2 EVO z različico vdelane programske opreme, starejšo od 2.0, glejte uporabniški priročnik za R2 EVO , ki je na voljo, ko napravo R2 EVO povežete s kolesarsko aplikacijo.

3.2 Polnjenje

Polnjenje sistema Bluetooth

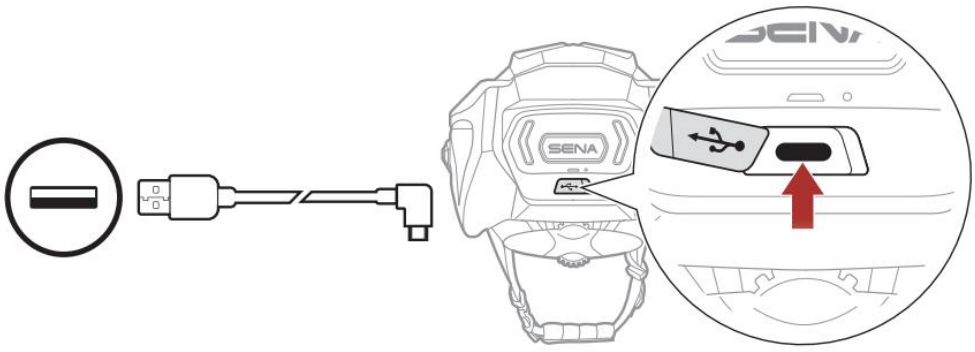

Odvisno od načina polnjenja se bo sistem Bluetooth popolnoma napolnil v približno 3 urah.

Opomba:

- Sistem Bluetooth vključuje funkcijo hitrega polnjenja , ki omogoča hitro polnjenje v kratkem času. Na primer, uporabnik lahko po 20 minutah polnjenja sistema Bluetooth doseže do 2,0 ure komunikacije Mesh.
- Med polnjenjem snemite čelado. Sistem Bluetooth se med polnjenjem samodejno izklopi.
- Z izdelki Sena se lahko uporablja kateri koli USB polnilnik drugih proizvajalcev, če je polnilnik odobren s strani FCC, CE, IC ali drugih lokalno odobrenih agencij.
- Uporaba neodobrenega polnilnika lahko povzroči požar, eksplozijo, puščanje in druge nevarnosti, ki lahko prav tako skrajšajo življenjsko dobo ali delovanje baterije.

3.3 Legenda

Dotaknite se gumba določeno število krat

Pritisnite in držite gumb določen čas

"Pozdravljeni"

Zvočni poziv

3.4 Vklop in izklop

Vklop

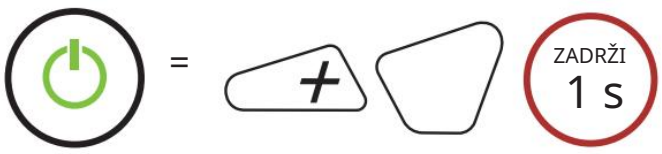

Izklop

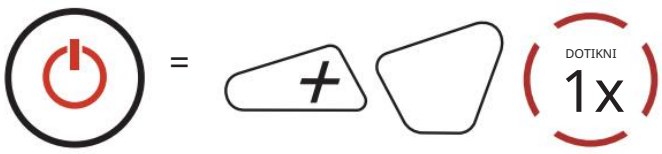

3.5 Preverjanje napolnjenosti baterije

Navodila veljajo za vklop sistema Bluetooth.

Vklop

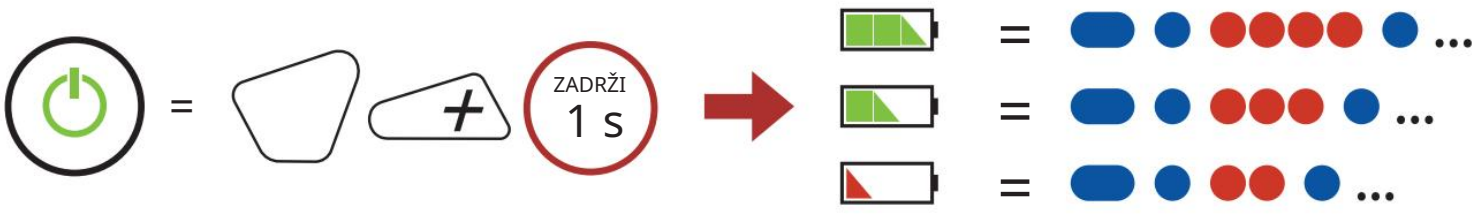

Opomba:

• Zmogljivost baterije se lahko sčasoma zmanjša. • Življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na pogoje, okolje
dejavniki, funkcije izdelka v uporabi in naprave, ki se z njim uporabljajo.

3.6 Prilagoditev glasnosti

Glasnost se nastavlja in vzdržuje neodvisno na različnih ravneh za vsak vir zvoka, tudi ko se sistem Bluetooth znova zažene.

Povečaj glasnost

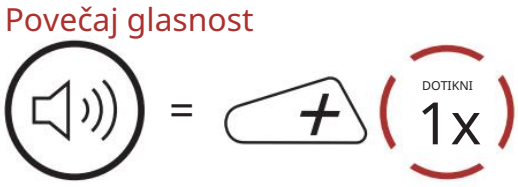

Zmanjšanje glasnosti

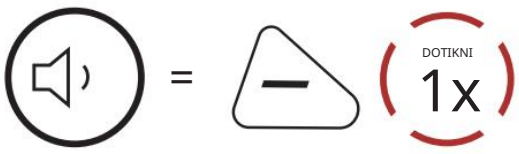

4. ZDRUŽEVANJE SISTEMA BLUETOOTH Z DRUGIMI NAPRAVAMI BLUETOOTH

Ko prvič uporabljate sistem Bluetooth z drugimi napravami Bluetooth, jih je treba »seznaniti«. To jim omogoča, da prepoznajo in komunicirajo med seboj, kadar koli so v dosegu.

Postopek seznanjanja je potreben samo enkrat za vsako napravo Bluetooth.
Sistem Bluetooth se lahko poveže z več napravami Bluetooth, kot sta mobilni telefon ali GPS, prek seznanjanja z mobilnim telefonom in seznanjanja z drugim mobilnim telefonom.

4.1 Seznanjanje telefonov

Telefon lahko seznanite na tri načine.

4.1.1 Začetno seznanjanje naprave R2 EVO

Sistem Bluetooth bo samodejno preklopil v način seznanjanja s telefonom, ko ga prvič vklopite ali v naslednjih primerih:

• Ponovni zagon po izvedbi ponastavitve na tovarniške nastavitve

1. Pritisnite in držite sredinski gumb in gumb (+) 1 sekundo .

2. Na seznamu zaznanih naprav Bluetooth

izberite R2 EVO . Če vaš mobilni telefon zahteva PIN, vnesite 0000.

Opomba:

• Način seznanjanja telefona traja 3 minute.

• Če želite preklicati seznanjanje telefona, tapnite sredinski gumb.

4.1.2 Združevanje, ko je R2 EVO izklopljen

1. Ko je sistem Bluetooth izklopljen, pritisnite in držite sredinski gumb in gumb (+) , dokler LED lučka izmenično ne utripa rdeče in modro ter ne zaslišite glasovnega poziva »Seznanitev telefona«.

2. Na seznamu zaznanih naprav Bluetooth

izberite R2 EVO . Če vaš mobilni telefon zahteva PIN, vnesite 0000.

4.1.3 Združevanje, ko je R2 EVO vklopljen

1. Ko je sistem Bluetooth vklopljen, pritisnite in držite sredinski gumb za 5 sekund.

2. Na seznamu zaznanih naprav Bluetooth

izberite R2 EVO . Če vaš mobilni telefon zahteva PIN, vnesite 0000.

4.2 Združevanje drugega mobilnega telefona – drugi mobilni telefon in GPS

1. Pritisnite in držite sredinski gumb 10 sekund.

2. Dotaknite se gumba (+).

3. Na seznamu zaznanih naprav Bluetooth

izberite R2 EVO . Če vaša naprava Bluetooth zahteva PIN, vnesite 0000.

5. UPORABA MOBILNIH TELEFONOV

5.1 Klicanje in sprejemanje klicev

Sprejmi klic

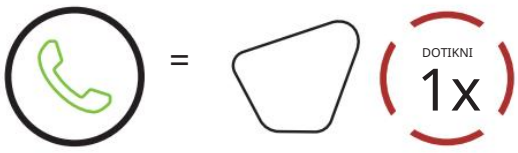

Končaj/zavrni klic

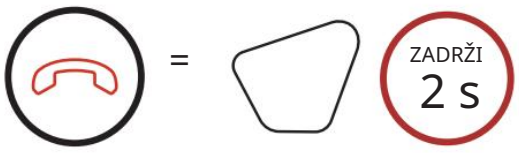

Pokličite glasovnega asistenta

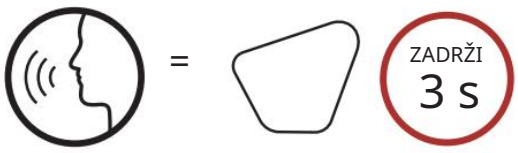

v stanju pripravljenosti

5.2 HD Voice (vedno vklopljen)

HD Voice vam omogoča komunikacijo v visoki ločljivosti med telefonskimi klici. Ta funkcija poveča kakovost, tako da bo zvok med telefonskimi pogovori čist in jasen.

Opomba: Pri proizvajalcu naprave Bluetooth, ki bo povezana s sistemom Bluetooth, preverite, ali podpira HD Voice.

6. STEREO GLASBA

6.1 Bluetooth stereo glasba

Predvajanje/zaustavitev glasbe

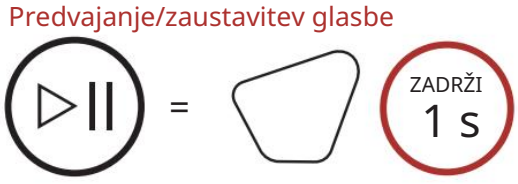

Povečanje/zmanjšanje glasnosti

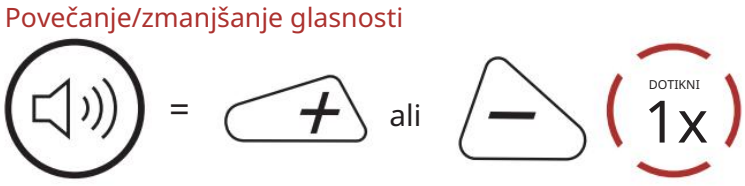

Naslednja skladba

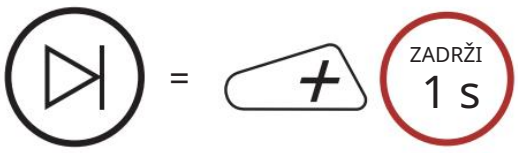

Prejšnja skladba

7. MESH INTERKOM

7.1 Kaj je Mesh intercom?

Sena predlaga uporabo Mesh Intercom™, ki omogoča takojšnjo in enostavno komunikacijo brez predhodnega združevanja. Mesh Intercom uporabnikom omogoča povezovanje in komunikacijo z bližnjimi uporabniki, ne da bi bilo treba vsak sistem Bluetooth združiti.

Delovna razdalja med posameznimi napravami R2 EVO v sistemu Mesh Intercom je lahko do 900 m (0,5 milje) na odprtem terenu. Na odprtem terenu se lahko sistem Mesh razširi do 3,6 km (2,0 milje) med najmanj 6 uporabniki.

Uporabnik lahko s sistemom Bluetooth izbere kanal, ki ga želi uporabljati (1–9).V vsakem kanalu se lahko poveže s praktično neomejenim številom uporabnikov.

Mesh intercom

7.2 Zagon mesh intercoma

Ko je omogočen Mesh Intercom , se bo R2 EVO samodejno povezal z bližnjimi uporabniki R2 EVO in jim omogočil medsebojno komunikacijo.

Mesh intercom vklopljen

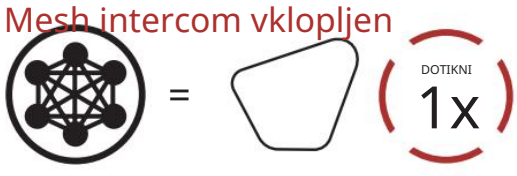

Utripa

»Vklopljen mesh intercom, kanal 1«

Mesh intercom izklopljen

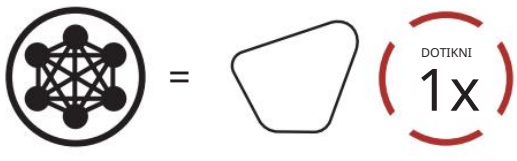

»Mesh intercom izklopljen«

7.3 Nastavitev kanala (privzeto: kanal 1)

Če pride do motenj v komunikaciji Mesh Intercom , ker tudi druge skupine uporabljajo kanal 1 (privzeto), spremenite kanal.
Izbirate lahko med kanali od 1 do 9.

7.3.1 Uporaba gumba

1. Dvakrat tapnite sredinski gumb.

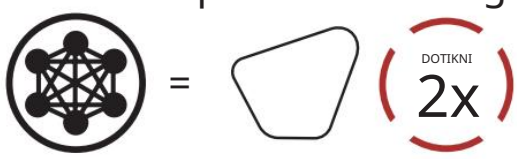

»Nastavitev kanala, 1«

2. Preklapljajte med kanali.
(1 → 2 → ••• 8 → 9 → Izhod → 1 → → → → •••)

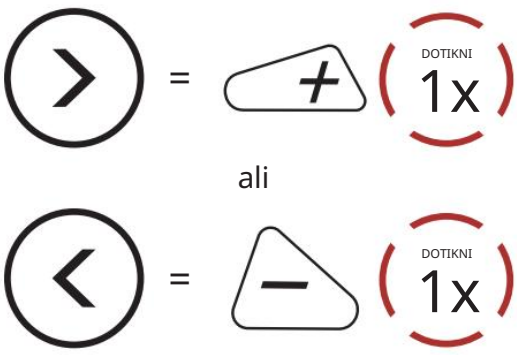

"#"

3. Shranite kanal.

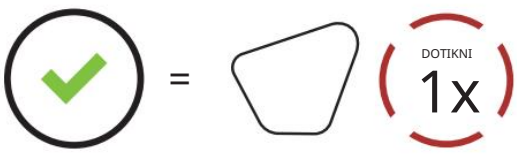

»Kanal je nastavljen, številka kanala«

Opomba:

• Nastavitev kanala se vedno začne s kanalom 1. • Če na določenem kanalu

približno 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba , se kanal samodejno shrani.

• Kanal si bo zapomnjen tudi, če izklopite R2 EVO.

7.3.2 Uporaba kolesarske aplikacije Sena

Kanal lahko izberete prek aplikacije Sena Cycling.

7.4 Omogočanje/onemogočanje mikrofona (privzeto: Omogočeno)

Uporabniki lahko omogočijo/onemogočijo mikrofon med komunikacijo v mrežnem domofonu.

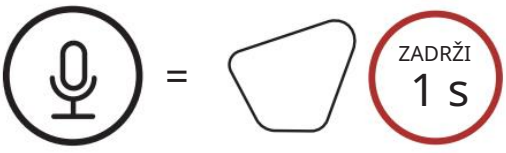

8. LED ZADNJA LUČ

Na zadnji strani čelade je rdeča LED lučka, ki zagotavlja, da boste na cesti izstopali.

8.1 Uporaba gumba SENA

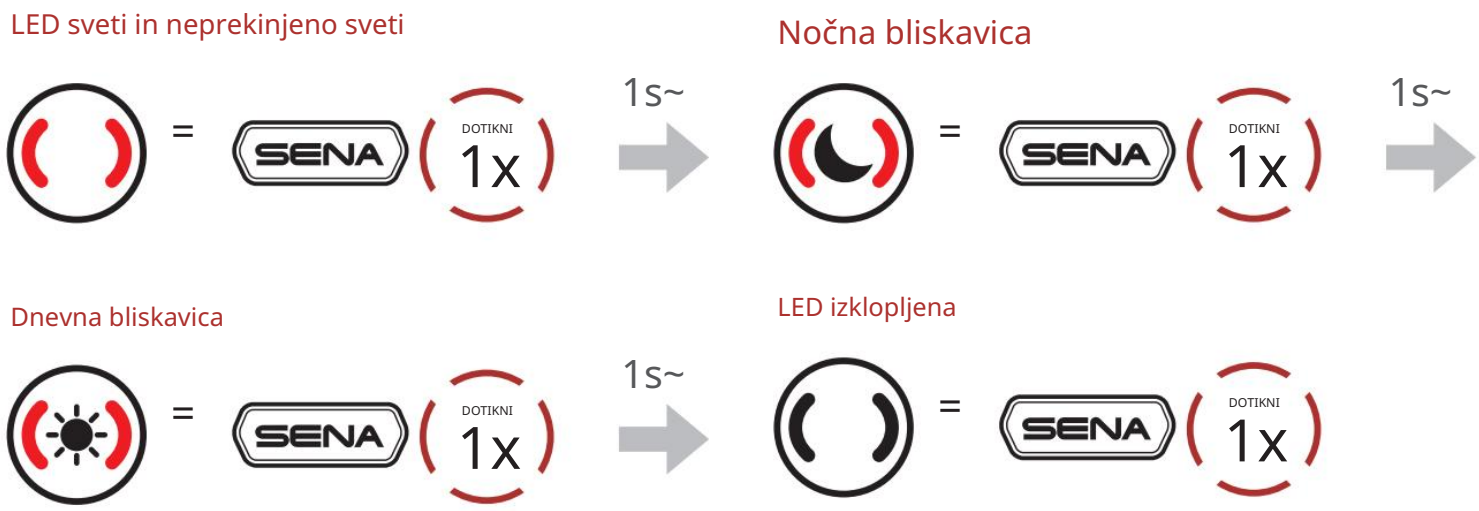

Opomba: Gumba ne pritiskajte neprekinjeno.

8.2 Uporaba kolesarske aplikacije Sena

LED zadnjo luč lahko upravljate prek aplikacije Sena Cycling.

9. PREDNOSTNA NALOGA FUNKCIJE

(najvišji)	Mobilni telefon
	Mrežni domofon
(najnižja)	Stereo glasba prek Bluetootha

Funkcijo z nižjo prioriteto vedno prekine funkcija z višjo prioriteto.

10. NASTAVITEV KONFIGURACIJE

10.1 Meni za konfiguracijo sistema Bluetooth

Dostop do konfiguracije Meni

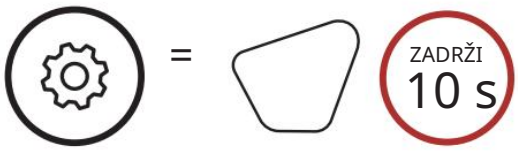

Navigacija med meniji Možnosti

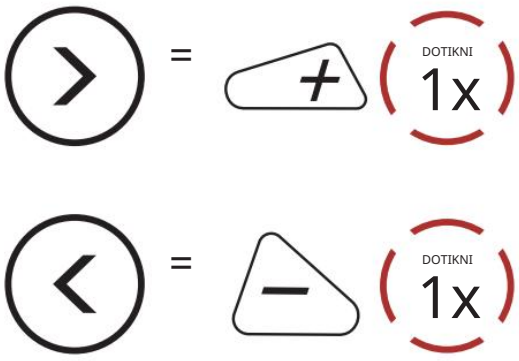

Možnosti menija Izvedi

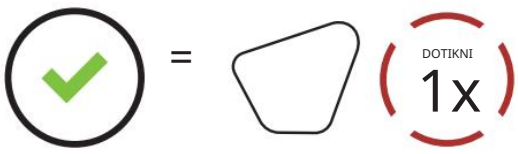

Meni za konfiguracijo sistema Bluetooth

Meni za konfiguracijo glasu	Dotaknite se sredinskega gumba
Seznanjanje drugega mobilnega telefona	Nobena
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	Izvedi
Izhod iz konfiguracije	Izvedi

10.2 Nastavitev konfiguracije programske opreme

Nastavitve sistema Bluetooth lahko spremenite prek upravitelja naprav Sena ali aplikacije Sena Cycling.

Sena Cycling

Upravitelj naprav Sena

10.2.1 Jezik slušalk

Izberete lahko jezik naprave. Izbrani jezik se ohrani tudi po ponovnem zagonu sistema Bluetooth.

10.2.2 Glasovni poziv (privzeto: Omogočeno)

Glasovne pozive lahko onemogočite z nastavitvami konfiguracije programske opreme, vendar so naslednji glasovni pozivi vedno vklopljeni.

- Meni z nastavitvami konfiguracije sistema Bluetooth, indikator napolnjenosti baterije

10.2.3 Napredni nadzor šuma™ (vedno vklopljen)

Med pogovorom prek interkoma se zmanjša hrup v ozadju.

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Prosimo, obiščite sena.com za več informacij o odpravljanju težav.

11.1 Ponastavitev napake

Ko sistem Bluetooth ne deluje pravilno, lahko napravo preprosto ponastavite:

1. Poiščite gumb za ponastavitev napake Pinhole pod logotipom Sena na zadnji strani stran čelade.

2. V luknjo nežno vstavite sponko za papir in z rahlim pritiskom pritisnite gumb za ponastavitev napake zaradi luknjice .

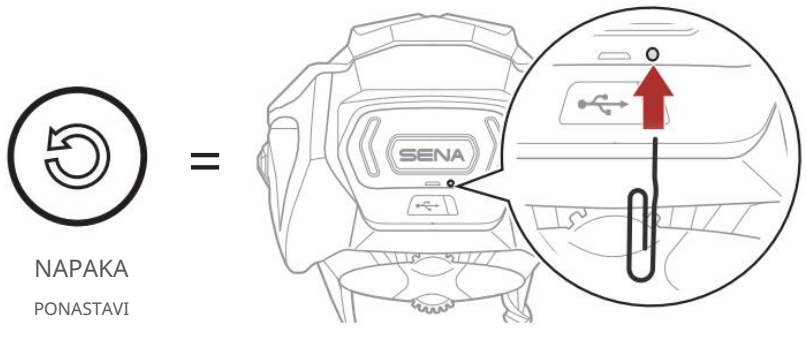

3. Sistem Bluetooth se bo izklopil.

Opomba: Ponastavitev napake ne bo povrnila sistema Bluetooth na tovarniško privzete nastavitve.

11.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če želite izbrisati vse nastavitve in začeti znova, lahko sistem Bluetooth ponastavite na tovarniško privzete nastavitve s funkcijo Factory Reset (Ponastavitev na tovarniške nastavitve) .

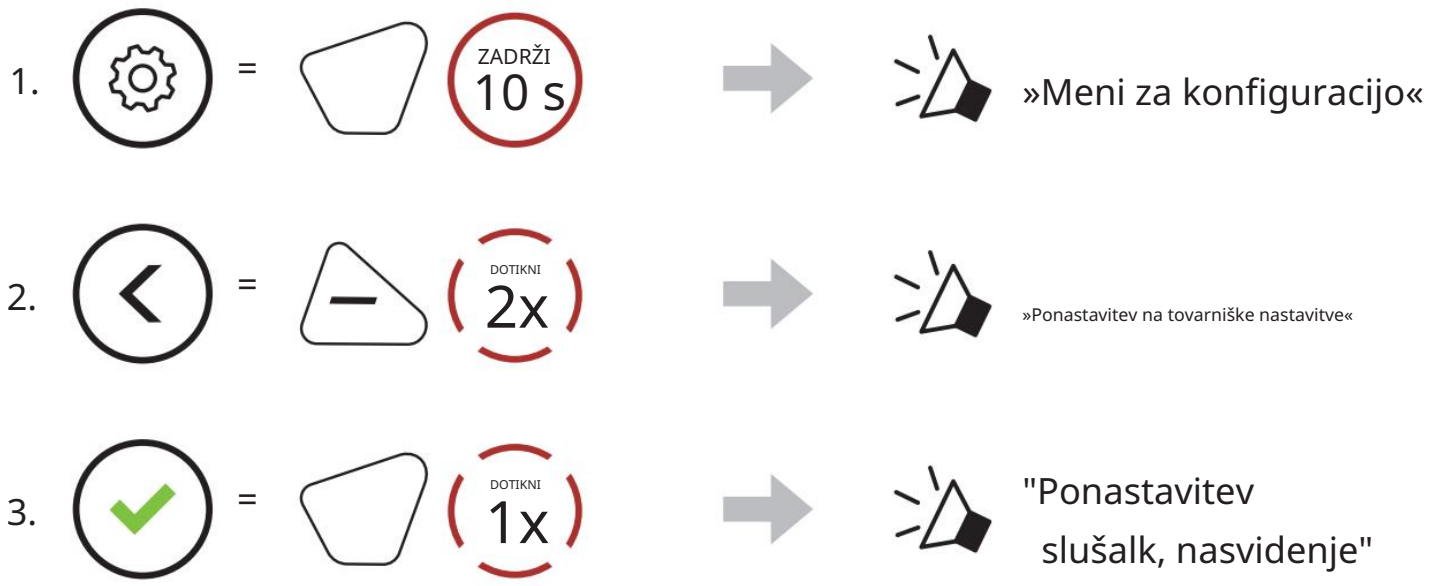

12. VZDRŽEVANJE IN NEGA

Notranja podloga čelade je popolnoma odstranljiva. Zgornjo podlogo lahko operete ročno samo z vodo in blagim milom pri najvišji temperaturi 30 °C (86 °F) ter neabrazivnimi krpami za čiščenje lupine čelade, blazinic in sistema za zadrževanje. Pustite, da se podloga posuši pri sobni temperaturi. Čelado shranjujte na suhem, temnem in dobro prezračevanem mestu, izven dosega otrok in živali. Visoke temperature (nad 43 °C) lahko stopijo lupino čelade.

⚠ OPOZORILO

• Za čiščenje nikoli ne uporabljajte bencina, dizelskega goriva, razredčil ali topil čelado. Te snovi lahko povzročijo resno škodo na čeladi, čeprav nastala škoda morda ni vidna. Čelada se lahko poškoduje zaradi stika z običajnimi snovmi (na primer z nekaterimi topili (amoniak), čistili (belilo), barvami, abrazivi) in ta škoda morda ni vidna uporabniku. Ne uporabljajte čelade, če je bila izpostavljena takim snovem. Polna varnostna funkcija čelade ni več zagotovljena, če je izpostavljena škodljivim snovem.

• Čelade ne shranjujte v avtomobilu ali kjer koli drugje v bližini vira toplote. Ne uporabljajte je, če je školjka stopljena ali deformirana.

Čelado vedno namestite tako, da ne more pasti na tla.

Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo na ta način. • Na čelado ne pritrjujte ničesar, vključno z ogledali ali lučmi.

Školjka te čelade je izdelana iz ekspandirane polistirenske pene.
Prezračevalne odprtine lahko omogočijo vstop škodljivih predmetov v notranjost čelade.

Zaščitna zmogljivost vaše čelade se sčasoma zmanjšuje, odvisno od številnih dejavnikov, kot so udrtine, praske, izpostavljenost onesnaženju, škodljivim kemikalijam in dolgotrajna izpostavljenost soncu. Sena priporoča, da čelado zamenjate po petih letih.

Opomba: Življenjska doba vaše čelade je lahko krajša od petih let zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi, grobega ravnanja/shranjevanja, ki povzroči vdolbine ali ureznine, ali zaradi intenzivne uporabe.

Avtorske pravice © 2023 Sena Technologies Co., Ltd.
Vse pravice pridržane.

© 1998–2023 Sena Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Sena Technologies Co., Ltd. si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb in izboljšav svojega izdelka brez predhodnega obvestila.

Sena™ je blagovna znamka podjetja Sena Technologies Co., Ltd. ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth avdio paket za GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, daljinski upravljalnik za krmilo™, daljinski upravljalnik za zapestnico™, nosilec PowerPro™, prenosna baterija™, FreeWire™, priklopna postaja WiFi™, kabel za sinhronizacijo WiFi™, adapter WiFi™, +mesh™, +mesh Universal™, MeshPort moder™, MeshPort rdeč™, MeshPort črn™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTILK Bosun™, NAUTILK N2R™ so blagovne znamke podjetja Sena Technologies Co., Ltd. ali njegovih podružnic. Teh blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja podjetja Sena.

GoPro® je registrirana blagovna znamka podjetja Woodman Labs iz San Matea v Kaliforniji. Sena Technologies Co., Ltd. (»Sena«) ni povezana z Woodman Labs, Inc. Sena Bluetooth Pack za GoPro® je dodatna oprema, ki jo je podjetje Sena Technologies Co., Ltd. posebej zasnovalo in izdelalo za GoPro® Hero3 in Hero4 ter omogoča uporabo Bluetooth tehnologije.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani podjetja Sena je licencirana. iPhone® in iPod® touch sta registrirani blagovni znamki družbe Apple Inc.

Naslov: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618